


Rosselli Srl
Automazioni e Stampi per scatolifici 

TAPPATRICE MR 20-18

**Stampi e Macchinari per scatolifici:
la nostra firma dal 1972**

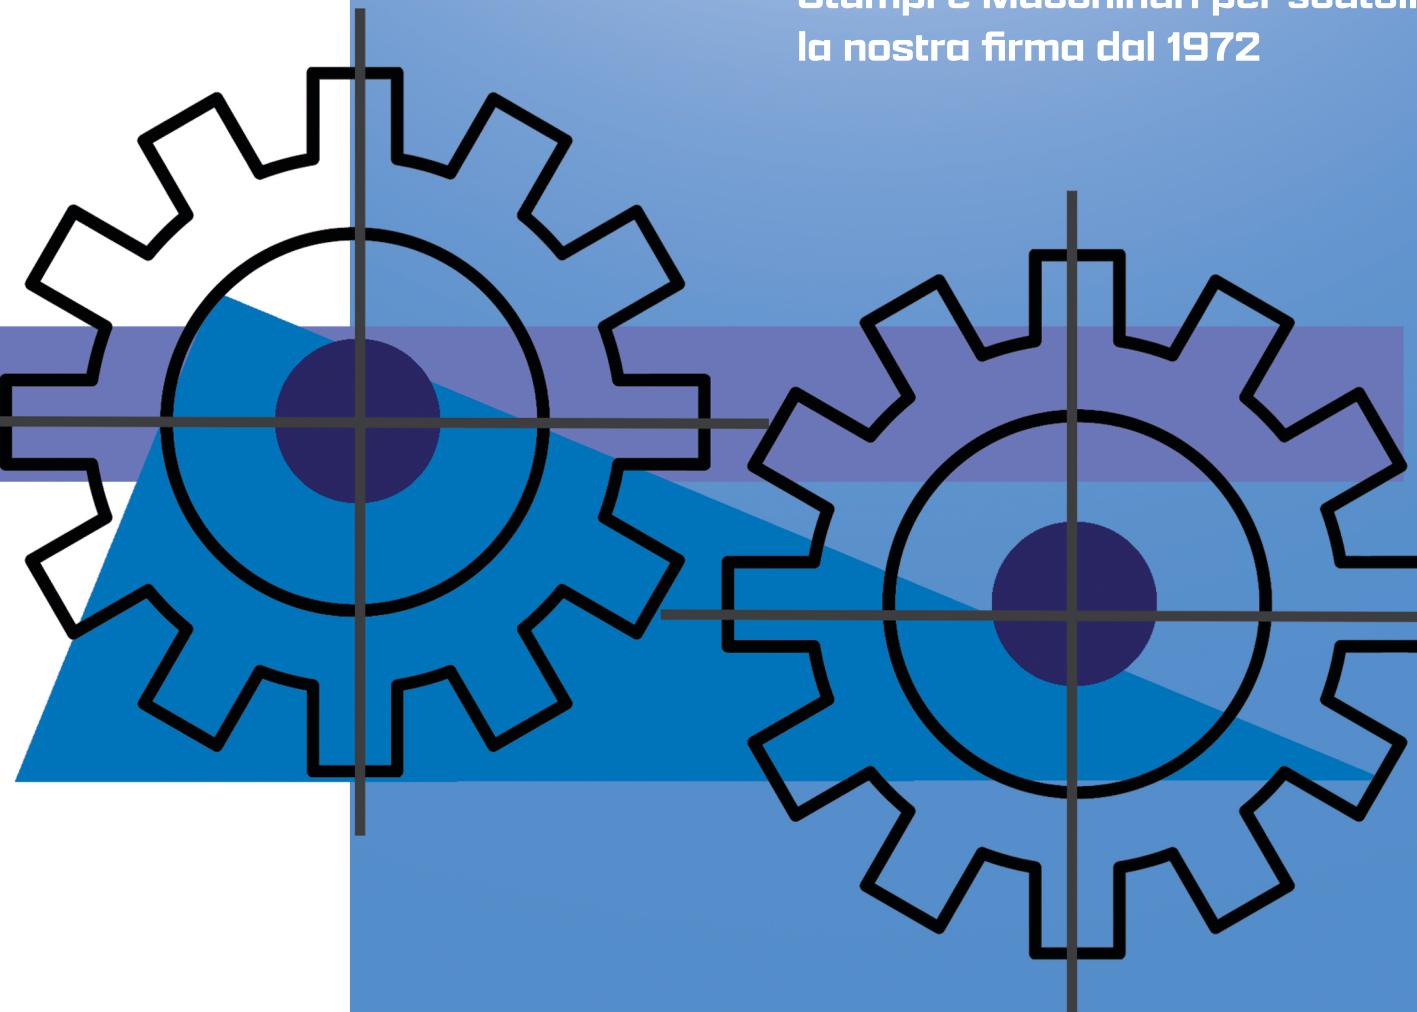

ROSSELLI srl

Via Puccini, 30 56027 - Loc. San Donato - San Miniato (Pisa) Italia

Tel. e Fax 057133045

info@stampirosselli.it www.stampirosselli.it

DESCRIZIONE:

La macchina Tappatrice ha la funzione di inserire automaticamente il coperchio sulla scatola di cartone fasciato e impilare le scatole di cartone fino a creare la pila della dimensione voluta.

Il ciclo di funzionamento:

La procedura di lavoro è di tipo automatico e può essere adeguata a diversi formati all'interno dei limiti indicati.

Le fasi della sequenza di lavorazione sono riconducibili a:

- avvio del ciclo automatico;
- carico delle scatole e dei coperchi, che avviene in continuo tramite nastri trasportatori;
- inserimento del coperchio sopra la scatola;
- impilamento delle scatole dotate di coperchio fino al numero impostato nel pannello di comando;
- scarico della pila formata sulla rulliera;
- estrazione manuale della pila dalla rulliera (non facente parte della macchina stessa).

L'operatore ha il compito di regolare la macchina, impostare i parametri di produzione, verificare il corretto funzionamento e scaricare dalla rulliera le pile terminate.

